



CS-360EVL 1

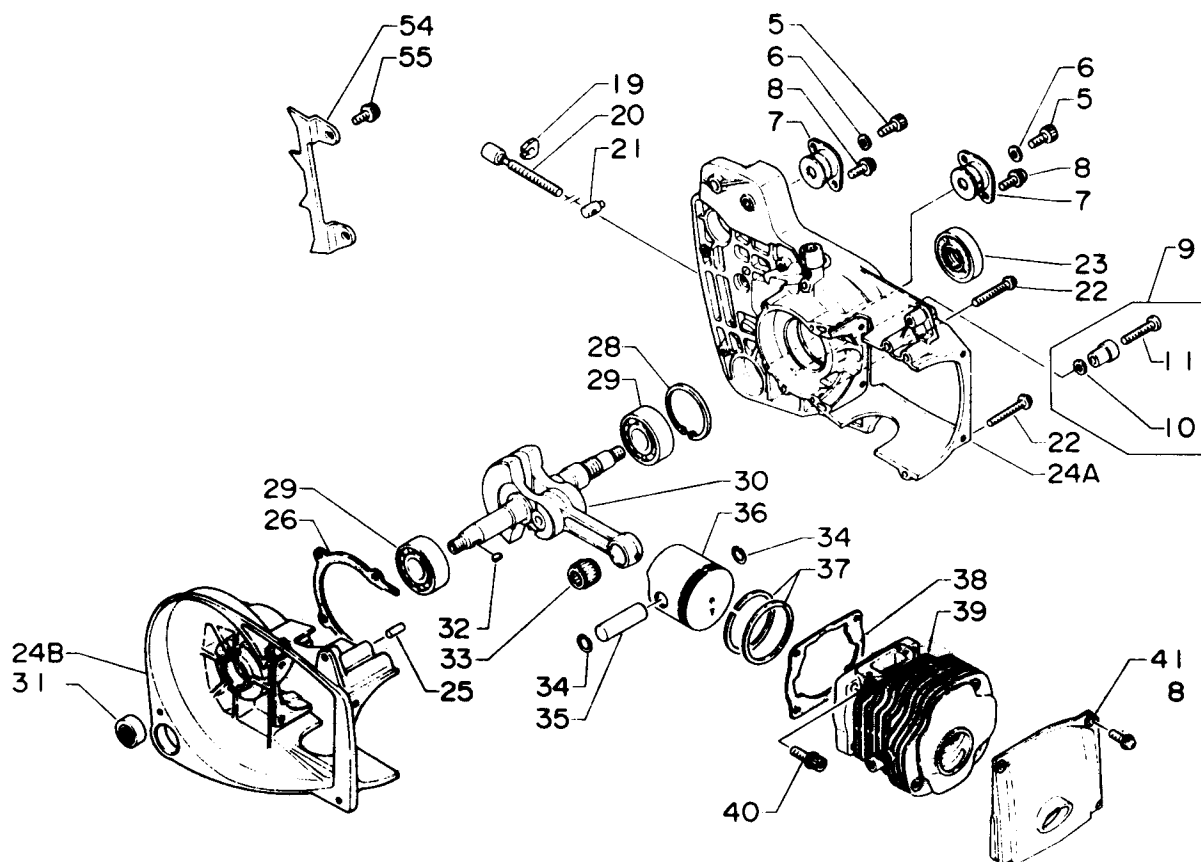

Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning
1- 5	900 105-0401 2	2	Skruv	1-33	100 012-1613 1	1	Nållager
6	900 605-0000 4	2	Fjäderbricka	34	100 015-0393 0	2	Låsring
7	100 921-1583 0	2	Dämpare	35	100 013-0393 0	1	Kolv tapp
8	900 242-0401 2	7	Skruv	36	100 010-1653 0	1	Kolv
9	433 000-1283 0	1	Kedjefångare	37	100 011-1333 0	2	Kolvring
10	-900 600-0000 5	1	Bricka	38	101 010-1513 0	1	Packning
11	-900 220-0502 5	1	Skruv	39	101 011-1653 0	1	Cylinder
19	433 028-1103 0	1	Låsring	40	900 162-0502 0	4	Skruv
20	433 016-1103 1	1	Justerskruv	41	101 514-1653 0	1	Cylinderlock
21	433 014-0393 2	1	Spännare	54	880 210-1513 0	1	Barkstöd
22	900 242-0403 0	6	Skruv	55	880 211-1513 0	2	Skruv
23	100 213-0393 0	1	Oljetätning				
24	100 200-1513 2	1	Vevhussats				
25	-100 215-0393 0	2	Tapp				
26	100 242-1513 0	1	Packning				
28	900 702-0003 2	1	Låsring				
29	900 810-0620 1	2	Kullager				
30	100 100-1653 0	1	Vevaxel				
31	100 212-1123 0	1	Oljetätning				
32	100 142-1233 0	1	Kil				

24 : Inkluderar nr 25


CS-360EVL 2

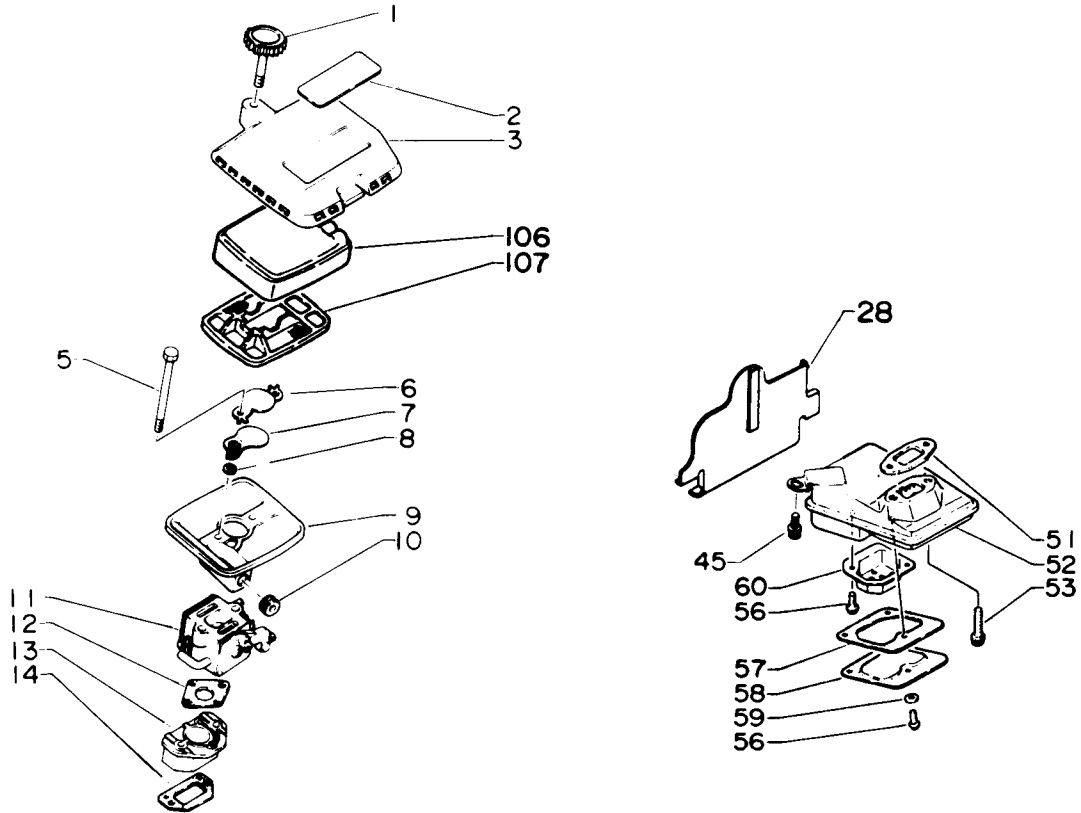

Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning
2-2S	890 713-1883 0	1	Dekal	2-45	900 162-0401 2	1	Skruv
2F	890 813-1883 0	1	Dekal	51	145 510-0393 0	1	Packning
2N	890 413-1883 0	1	Dekal	52	145 605-1513 1	1	Ljuddämp
2D	890 913-1883 0	1	Dekal	53	900 106-0503 5	2	Skruv
3	130 308-1583 0	1	Kåpa	56	900 220-0400 6	5	Skruv
1	-130 411-1383 0	1	Skruv	57	145 866-1513 0	1	Packning
5	130 021-0393 0	2	Skruv	58	145 861-1513 0	1	Plåt
6	129 011-1113 1	1	Plåt	59	900 610-0000 4	3	Låsbricka
7	178 515-1513 0	1	Choke	60	145 614-1513 0	1	Platta
8	178 516-1513 0	2	Distansring	106	130 351-1583 0	1	Lock
9	130 314-1973 0	1	Filterhus	107	130 310-1583 0	1	Luftfilter
10	178 810-1973 0	1	Genomföring				
11	123 000-1653 1	1	Förgasare				
12	130 016-0393 1	1	Packning				
13	130 017-0393 1	1	Isolator				
14	130 010-0393 1	1	Packing				
28	100 270-1653 0	1	Isolator				


3 : Inkluderar nr 1

CS-360EVL 3

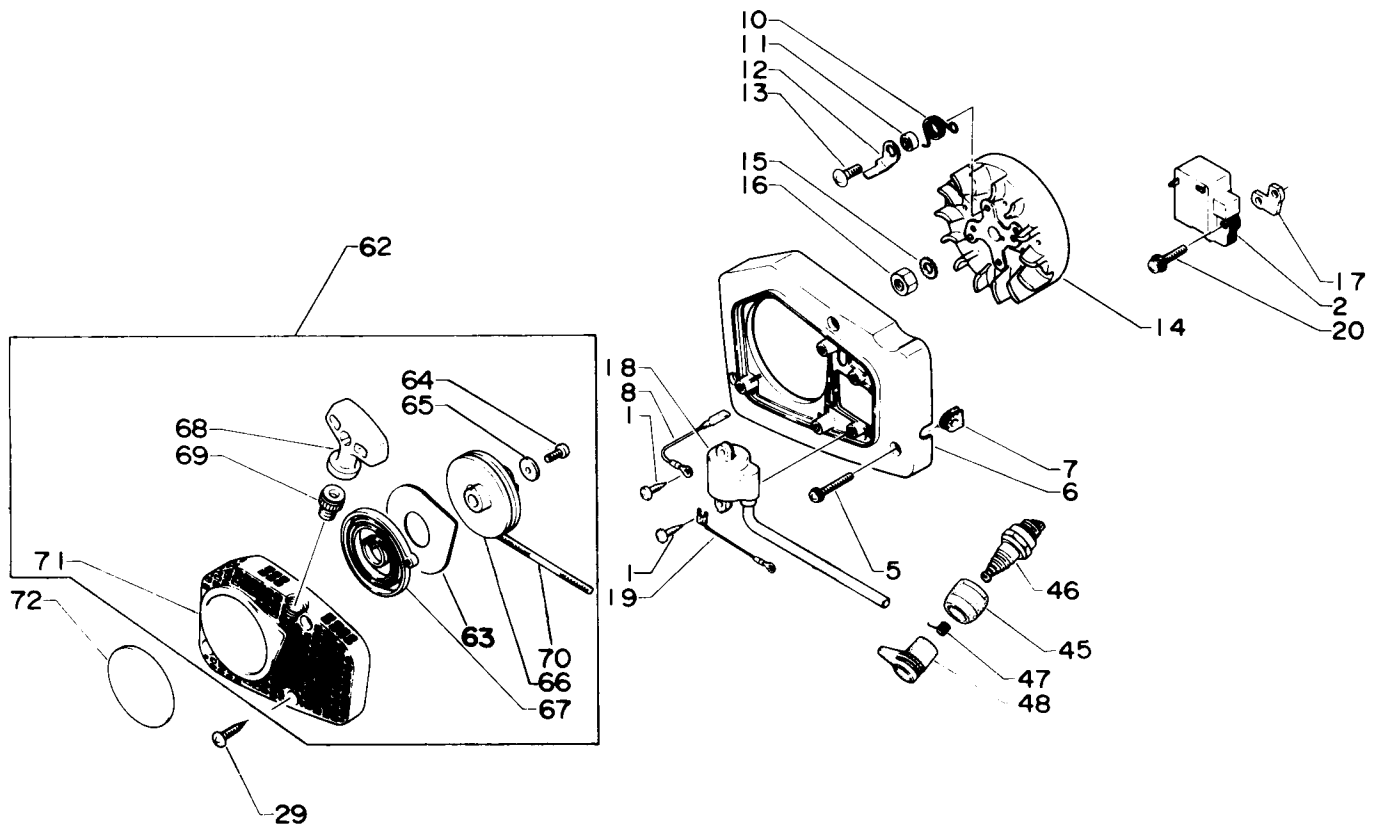


Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning
3-1	900 249-0401 6	2	Skruv	3-47	159 011-0343 2	1	Skruvfjäder
2	156 601-1583 0	1	CDI-modul	48	159 012-0343 3	1	Kabelsko
5	900 242-0403 0	3	Skruv	62	177 200-1513 2	1	Magnapull
6	101 511-1583 0	1	Fläktkåpa	63	-177 242-1513 0	1	Sidoplåt
7	150 110-0151 0	1	Genomföring	64	-900 242-0401 2	1	Skruv
				65	-900 603-0000 4	1	Bricka
8	156 630-1583 0	1	Kabel	66	-177 215-1973 0	1	Linhjul
10	177 234-0393 1	2	Fjäder	67	-177 220-1973 0	1	Returfjäder
11	177 247-0393 2	2	Distansring	68	-177 228-1983 0	1	Handtag
12	177 218-1513 0	2	Spärr	69	-177 227-0502 0	1	Linbussning
13	177 217-1453 0	2	Skruv	70	-177 226-0393 0	1	Lina
14	156 801-1583 0	1	Svänghjul	71	-177 209-1513 0	1	Hus
15	900 611-0000 8	1	Låsbricka	72	890 112-1783 0	1	Dekal
16	900 500-0000 8	1	Mutter				
17	152 617-1513 0	1	Mellanlägg				
18	156 626-1583 0	1	Tändspole				
19	156 635-1583 0	1	Jordflata				
20	159 314-1513 0	2	Skruv				
29	900 249-0401 6	3	Skruv				
45	159 015-1453 0	1	Plugg				
46	159 010-1233 0	1	Tändstift				

CS-360EVL 4

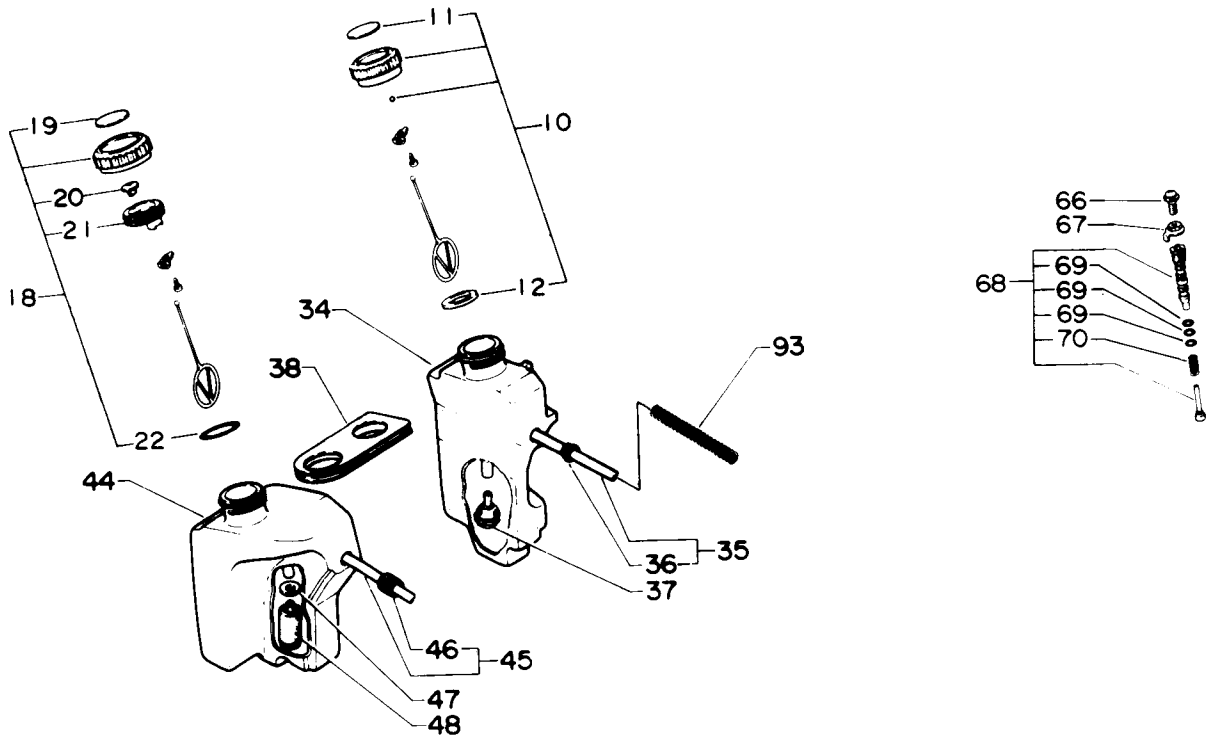


Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning
4-10	436 002-1453 1	1	Lock, kpl	4-46	-132 115-1233 0	1	Genomföring
11	-890 153-1143 0	1	Dekal	47	900 603-0000 5	1	Bricka
12	-436 012-1233 0	1	Packning	48	131 205-0083 0	1	Bränslesil
18	131 600-1453 2	1	Lock, kpl	66	900 220-0501 0	1	Skruv
19	-890 154-1513 0	1	Dekal	67	437 059-1113 3	1	Låsbricka
20	-131 314-0033 0	1	Backventil	68	437 000-0343 0	1	Automat smörjning
21	-131 015-1453 1	1	Hållare	69	-437 020-0283 0	3	O-ring
22	-900 720-0002 2	1	O-ring	70	-437 019-0283 0	1	Skruvfjäder
34	436 010-1513 0	1	Oljetank	93	437 412-1513 0	1	Skruvfjäder
35	437 205-1513 0	1	Oljerör				
36	-132 115-1113 0	1	Genomföring				
37	436 205-1473 0	1	Oljesil				
38	131 038-1513 0	1	Anslutning				
44	131 010-1513 0	1	Bränsletank				
45	437 205-1233 0	1	Bränslerör				

CS-360EVL 5

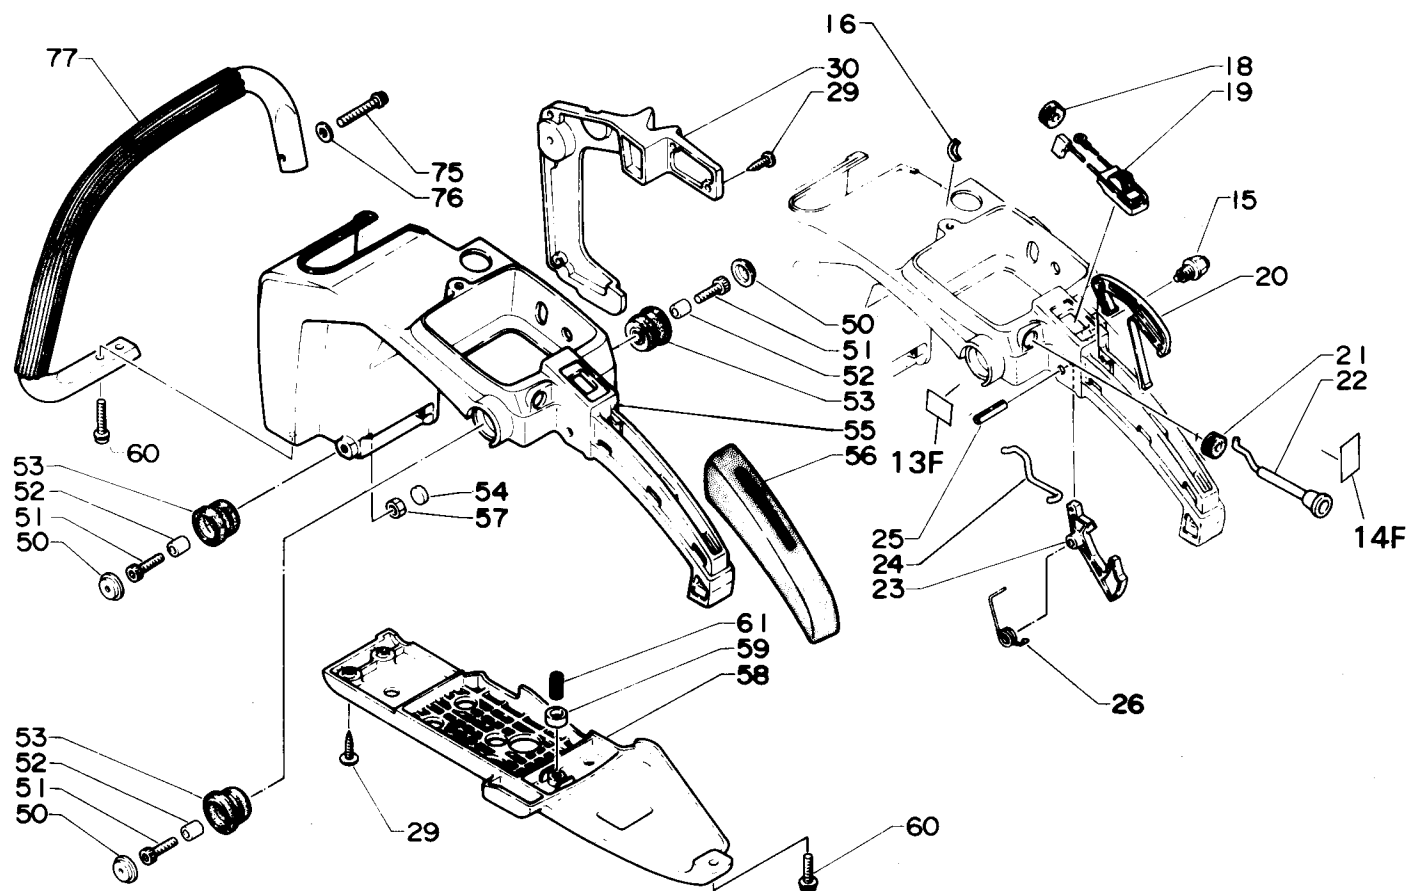


Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning
5-13F	890 825-1513 0	1	Dekal	5-51	900 105-0402 0	3	Skruv
14F	890 121-1233 0	1	Dekal	52	100 915-1513 1	3	Skruv
15	178 302-1233 0	1	Gasspärr	53	100 910-1883 0	3	Dämpare
16	890 069-1583 0	1	Dekal	54	351 141-1513 0	1	Distansring
18	150 614-0291 0	1	Genomföring	55	351 905-1583 0	1	Bakre handtag
19	163 400-1583 0	1	Kontakt				
20	178 090-1513 0	1	Spärr	56	351 111-1513 0	1	Grepp
21	178 811-1513 0	1	Genomföring	57	900 508-0000 4	1	Mutter
22	178 510-1513 0	1	Chokelänk	58	351 011-1513 1	1	Fäste
23	178 010-1513 2	1	Gasreglage	59	100 251-1513 0	1	Stopp
24	178 011-1513 1	1	Reglagelänk	60	900 242-0502 0	3	Skruv
25	900 340-5002 5	1	Tapp	61	433 146-1113 0	1	Skruvfjäder
26	178 043-1513 0	1	Fjäder	75	900 242-0503 5	1	Skruv
29	900 249-0401 6	7	Skruv	76	177 214-0283 0	1	Bricka
30	352 105-1513 0	1	Fäste	77	351 606-1583 0	1	Främre handtag
50	100 918-1513 0	3	Lock				

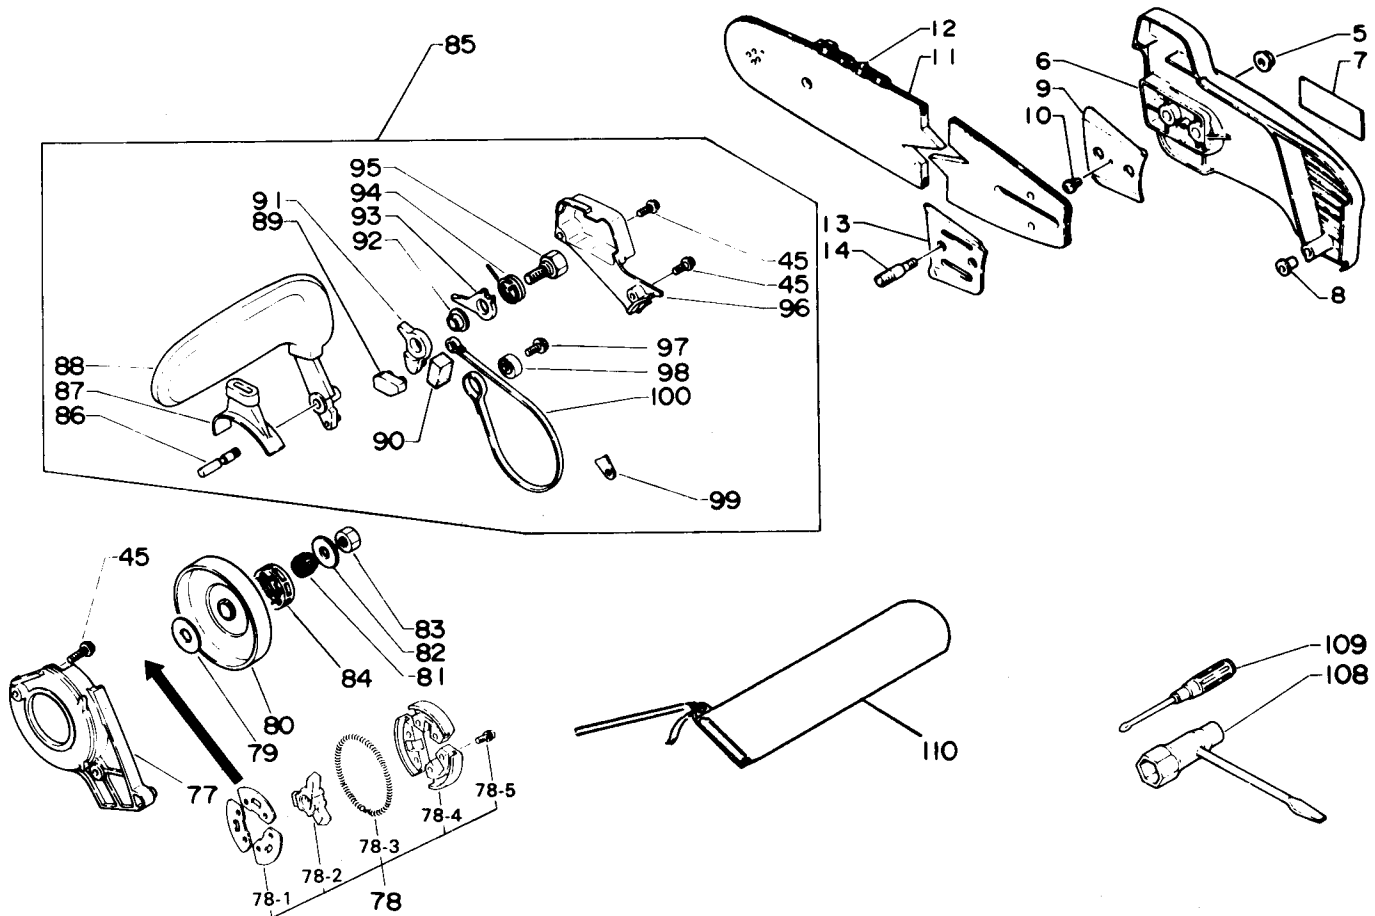

Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning
6-5	433 019-0393 3	2	Mutter	6-86	-433 113-1233 0	1	Tapp
6	433 010-1653 0	1	Svärdskydd	87	-433 312-1233 0	1	Kåpa
7	890 118-1833 0	1	Dakal	88	-433 105-1883 1	1	Handtag
8	433 030-1463 0	1	Bussning	89	-433 149-1463 0	1	Gummi
9	433 012-1453 3	1	Sidoplat	90	-433 313-1233 0	1	Tätning
10	900 220-0300 6	1	Skruv	91	-433 117-1233 0	1	Anslutning
11	430 513-3383 0	1	Svärd 33RO58-325	92	-433 115-1233 0	1	Distansring
12	431 713-3023 0	1	Kedja 21BP-56E	93	-433 119-1233 0	1	Stopp
13	433 013-1453 2	1	Sidoplat	94	-433 114-1233 0	1	Fjäder
14	433 011-1453 0	2	Pinnskruv	95	-433 134-1233 0	1	Svängtapp
45	900 242-0401 2	2	Skruv	96	-433 310-1513 0	1	Kåpa
77	175 310-1513 0	1	Kåpa	97	-900 241-0501 0	1	Skruv
78	175 000-0393 1	1	Koppling, kpl	98	-433 142-1233 0	1	Justering
78-1	-175 019-1983 0	3	Sidoplåt	99	-433 144-1513 0	1	Hållare
78-2	-175 016-0393 1	1	Kopplingsdack	100	-433 123-1513 0	1	Bromsband
78-3	-175 018-1983 0	1	Fjäder	108	895 410-0393 0	1	Nyckel
78-4	-175 002-1983 0	1	Kopplingsnav	109	895 812-0393 0	1	Skruvmejsel
78-5	-900 281-0400 8	6	Skruv	110	898 513-1453 0	1	Scabbard
79	175 015-0393 0	1	Bricka				
80	175 006-1513 0	1	Kopplingshus 325				
81	175 012-0393 0	1	Nållager				
82	175 044-1513 0	1	Bricka				
83	100 139-0393 0	1	Mutter				
84	175 114-1283 0	1	Antriebsrad				
85	433 100-1883 1	1	Kedjebroms, kpl				
45	-900 242-0401 2	2	Skruv				

CS-360EVL 7

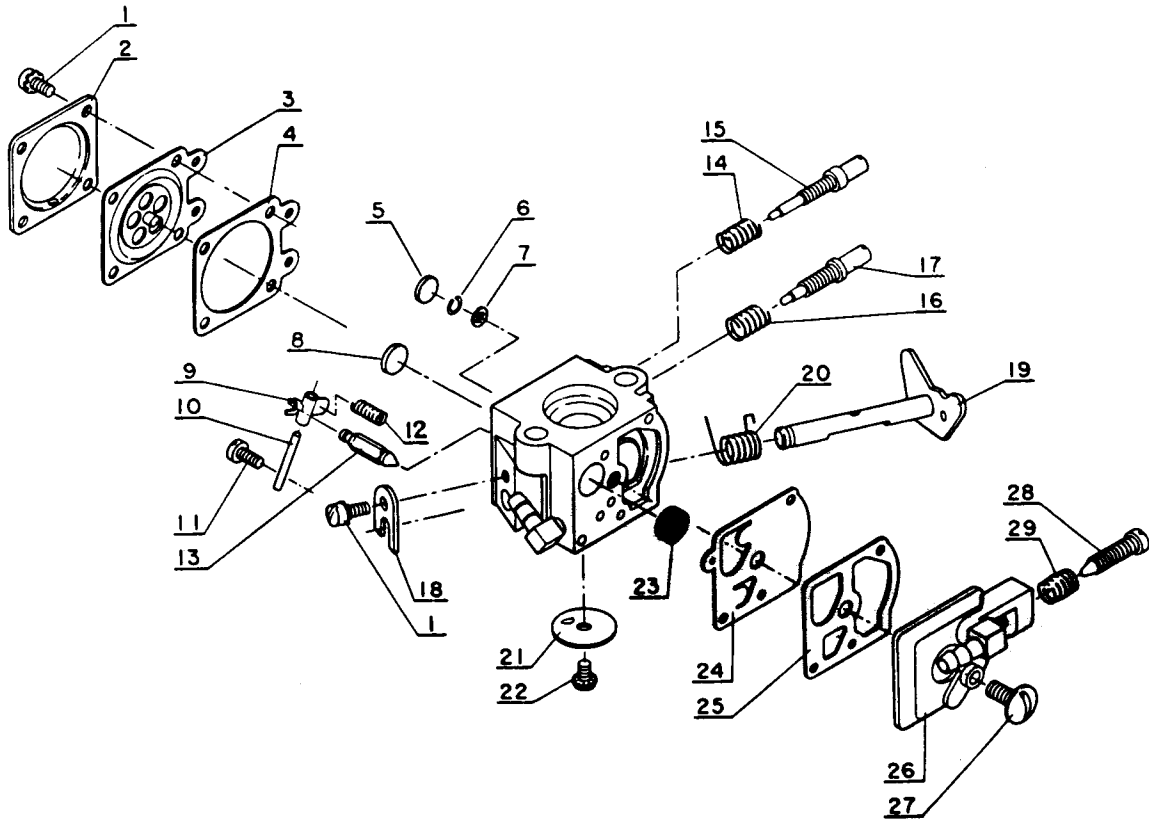

Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref, nr	Del nr	Antal	Benämning
7- *	123 000-1653 1	1	Förgasare	7-15	-123 120-1653 0	1	Högfartsnål
1	-123 130-0296 0	5	Skruv	16	-123 121-0393 0	1	Fjäder
2	-123 142-0393 0	1	Kåpa	17	-123 118-1653 0	1	Lågfartsnål
3	-123 141-0393 0	1	Membran	18	-123 127-0393 0	1	Clips
4	-123 140-0393 0	1	Packning	19	-123 117-1453 0	1	Spjällaxel
5	-123 145-1633 0	1	Plugg	20	-123 113-0393 0	1	Fjäder
6	-123 169-1063 0	1	Fjäder	21	-123 116-1053 0	1	Ventil
7	-123 168-1063 1	1	Sil	22	-123 114-0393 0	1	Skruv
8	-123 146-1063 0	1	Plugg	23	-123 126-1063 1	1	Sil
9	-123 123-0393 0	1	Hävarm	24	-123 112-1503 0	1	Membran
10	-123 138-0393 0	1	Tapp	25	-123 125-1503 0	1	Packning
11	-123 139-0393 0	1	Skruv	26	-123 124-1653 0	1	Kåpa
12	-123 122-0653 0	1	Fjäder	27	-123 110-0393 0	1	Skruv
13	-123 137-0393 0	1	Ventil	28	-123 134-1113 0	1	Tomgångsskruv
14	-123 119-0393 0	1	Fjäder	29	-123 133-1113 0	1	Fjäder

* Inkluderar nr 1 tom 29

Del nr	Benämning	Ref, nr
123 103-1503 0	Förgasar membramsats	3. 4. 24. 25
123 102-1653 0	Reparations sats	3. 4. 9. 10. 12. 13. 22~25